

**Semel M2 Touch Screen Taksimittari käyttöohjeen lisäliite**  
**KELA-tilaustunnuksella poikkeustilanteessa, Taksi Helsinki**

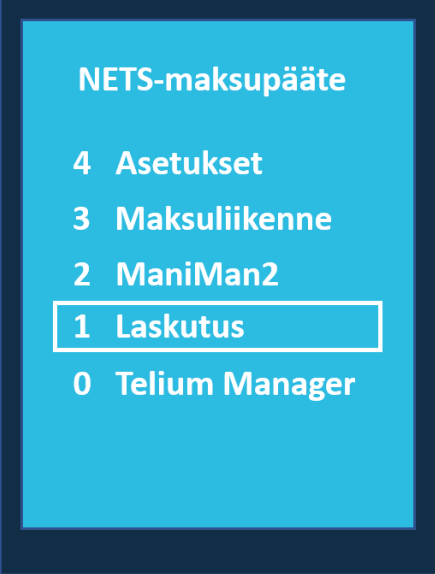

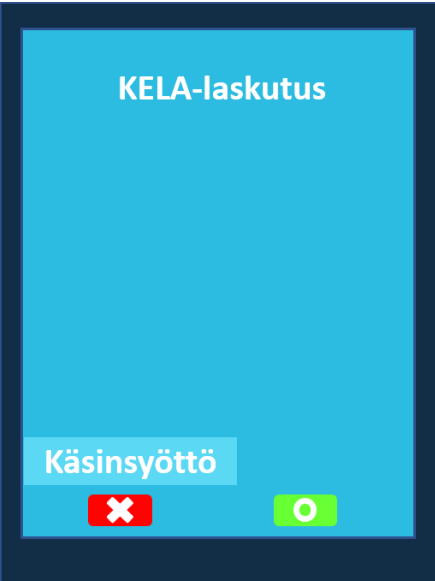


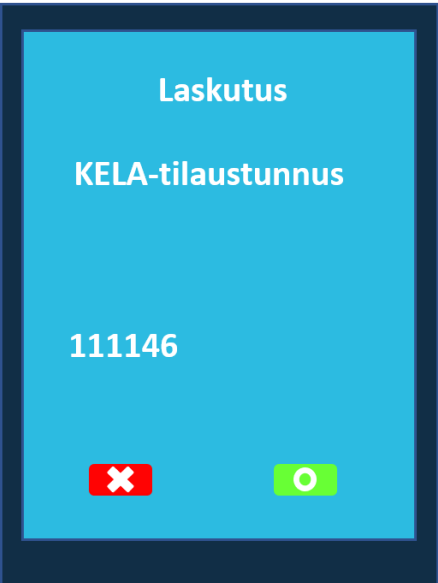

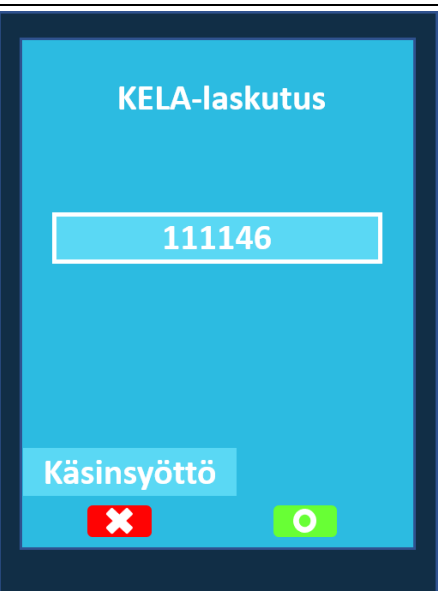




KELA-kuljetuksen suorittaminen ja laskuttaminen 1.7.2018 alkaen.

**Tässä esimerkissä matkustajan KELA-Tilaustunnus syötetään maksupäätteeseen manuaalisesti (HUOM! Kyseessä on poikkeustilanne).**

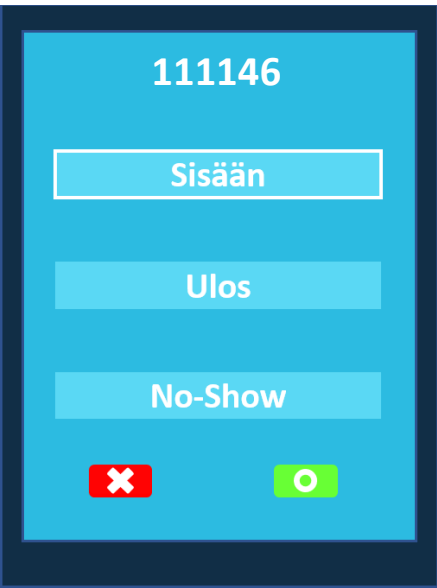

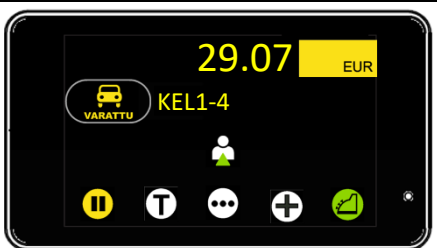

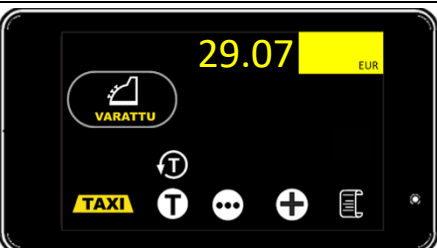
Huom! Tässä ohjeessa on käsitelty KELA-kuljetus laitekokoonpanolla:  
 Semel M2 Touch Screen taksimittari, IWL286 maksupääte ja Semel RX90hn lämpökirjoitin,  
 tilausvälityspäätteenä on muu kuin Semel tuote.

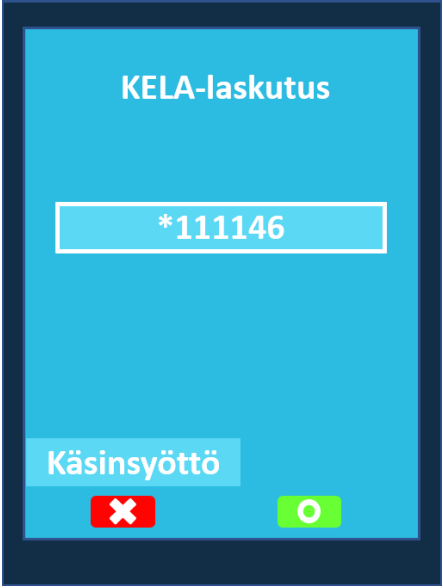
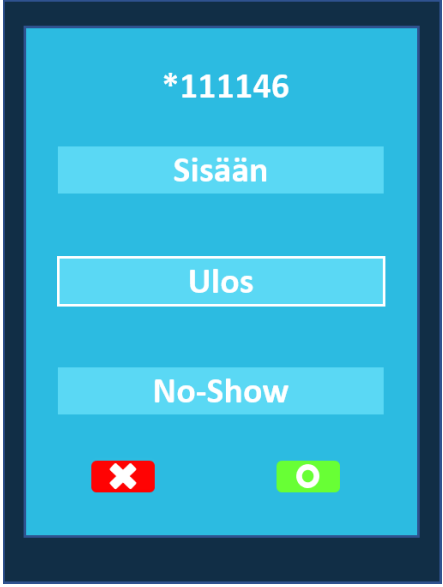

Taksimittarin tila	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
<b>Taksimittari on Vapaa-tilassa</b>		Suorita matkustajan KELA-tilaustunnuksen syöttäminen maksupäätteelle.
Maksupäätteen tila	Maksupäätteen näyttö	Toimenpide
<b>Maksupääte on Vapaa-tilassa</b>		<p>Siirry päävalikkoon maksupäätteen F-painikkeella.</p> <p><b>HUOM!</b> Tämä toiminto voidaan suorittaa matkan alkaessa tai matkan aikana aina kuljettajan määrittelemässä ajankohdassa, asiakaskohtaisia KELA-tilaustunnuksia voidaan myös lisätä tai poistaa matkan aikana.</p> <p><b>Asiakaskohtainen KELA-tilaustunnus on kuitenkin ehdottomasti syötettävä maksupäätteeseen ennenkuin kyseisen asiakkaan kuljetus aloitetaan.</b></p> <p>Huom!                      IWL286 maksupäätteellä voidaan käsitellä maksimissaan 8 kpl. KELA-tilaustunnuksia yhtäaikaisesti.</p>

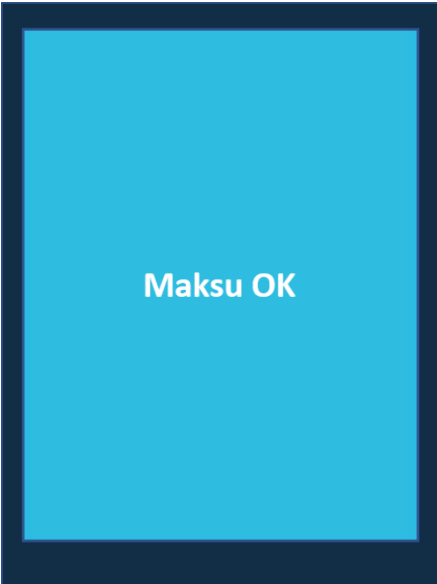






<p><b>Maksupäätteen päävalikko on avattu</b></p>		<p>Siirry Laskutus-valikkoon painikkeella <b>1</b>.</p>
<p><b>Maksupäätteen Laskutus-valikko on avattu</b></p>		<p>Siirry KELA-toimintoihin maksupäätteen painikkeella <b>3</b>.</p>
<p><b>Maksupäätte on KELA-laskutuksen toimintotilassa</b></p>		<p>Aktivoi asiakaskohtaisen KELA-tilaustunnuksen "Käsinsyöttö" painikkeella <b>Käsinsyöttö</b>.</p>

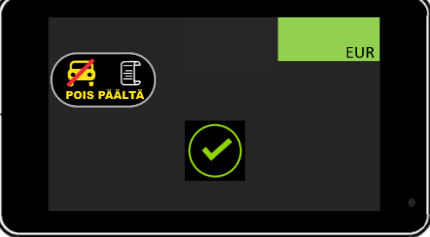

<p><b>Maksupäätteen on KELA-laskutuksen valikossa</b></p>		<p>Näppäile KELA-tilaustunnus ja hyväksy painikkeella .</p>
<p><b>Maksupäätteen näytöllä näytetään tallennettu KELA-tilaustunnus</b></p>		<p>Aktivoi taksa-ajo taksimittarilta saavuttuasi asiakkaan luo.</p>
<p>Taksimittarin tila</p>	<p>Taksimittarin näyttö</p>	<p>Toimenpide</p>
<p><b>Taksimittari on Vapaa-tilassa</b></p>		<p>Siirry taksaluokkavalikkoon painikkeella .</p>
<p><b>Taksimittari on Vapaa-tilassa</b></p>		<p>Siirry taksavalikkoon painikkeella .</p>

<p><b>T2 taksavalikko on avattu</b></p>		<p>Taksimittari on T2 taksan aktivointitilassa (aktivoitava taksaluokka <b>KEL1-4</b> valittuna).</p> <p>Siirry tarvittaessa KELA-taksavalikossa joko painikkeelle  tai .</p> <p>Aktivoi valittu KELA-taksa painikkeella .</p> <p>Palataksesi edelliseen tilaan paina painiketta .</p> <p><b>Huom!</b> Taksavalikossa valittuna oleva taksa aktivoituu automaattisesti, jos mitään valintaa tai paluuta edelliseen tilaan ei ole suoritettu 5-sekunnin kuluessa.</p>
<p><b>Valittu KELA-taksa on aktivoitu</b></p>		<p>Jatka toimenpiteitä maksupäätteen laskutusvalikossa.</p>
<p>Maksupäätteen tila</p>	<p>Maksupäätteen näyttö</p>	<p>Toimenpide</p>
<p><b>Maksupäätteen näytöllä näytetään tallennettu KELA-tilaustunnus</b></p>		<p>Valitse asiakkaan toiminnot painamalla asiakaskohtaista KELA-tilaustunnusta <b>111146</b>.</p>

<p><b>Maksupäätte on matkustajan toiminnot-tilassa</b></p>		<p>Aktivoi matkustajan kyytiin ottaminen painikkeella <b>Sisään</b>.</p> <p>Huom! Valittu KELA-tilaustunnus voidaan peruuttaa/poistaa painikkeella <b>No-Show</b>, jos asiakasta ei ole kirjattu vielä "Sisään"-painikkeella kyytiin otetuksi.</p>
<p><b>Maksupäätteen näytöllä näytetään aktivoitu KELA-tilaustunnus</b></p> <p><i><b>HUOM! Sisään kirjattu matkustaja ilmaistaan KELA-tilaustunnuksen edessä olevalla "tähdellä"</b></i></p> <p><b>*111146</b></p>		<p>Aja asiakkaan kohdeosoitteeseen.</p>
<p><b>Saavutte kohteeseen, Taksimittari on Taksa-ajotilassa</b></p>		<p>Siirry Kassa-tilaan painamalla painiketta .</p>
<p><b>Taksimittari Kassa-tilassa</b></p>		<p>Laskuta ajo maksupäätteen KELA-laskutusvalikon kautta.</p>

Maksupäätteen tila	Maksupäätteen näyttö	Toimenpide
<b>Maksupäätteen näytöllä näytetään KELA-tilaustunnus</b>		Valitse asiakkaan toiminnot painamalla asiakaskohtaista KELA-tilaustunnusta <b>111146</b>
<b>Maksupäätteen on matkustajan toiminnot-tilassa</b>		Aktivoi matkustajan kyydin päättymisen painikkeella <b>Ulos</b> .
<b>Maksupäätteen näyttää KELA-kuljetuksen omavastuu-valikon</b>		Valitse asiakkaan omavastuuosuus.

<p>Maksupääte näyttää hetken aikaa ”Maksu OK” tekstiä</p>		<p>Tulosta kuitit taksimittarilta.</p>
<p>Taksimittarin tila</p>	<p>Taksimittarin näyttö</p>	<p>Toimenpide</p>
<p>Taksimittari odottaa KELA-kuljetuksen kuljettajan kuitin tulostusta</p>		<p>Tulosta kuitti painikkeella .</p>
<p>Taksimittari odottaa KELA-kuljetuksen kuitin tulostusta</p>		<p>Tulosta kuitti painikkeella .</p>
<p>Taksimittari siirtyy KASSA-tilaan asiakkaan omavastuu-osuuden veloitukseen ja laskee automaattisesti asiakkaan kuljetuksen kilometrikohtaisen osuuden KELA-laskutusta varten</p>		<p>Suorita asiakkaalta maksun vastaanottaminen ja tulosta kuitti painikkeella .</p> <p><b>HUOM! Lähimaksaminen maksukorteilla ei ole mahdollista KELA-kuljetuksen yhteydessä.</b></p>

<p><b>Taksimittari on Pois Päältä-tilassa</b></p>		<p>Taksimittari pysyy "Pois Päältä" tilassa 10-sekuntia.</p>
<p><b>10-sekunnin kuluttua ikoni <b>TAXI</b> avautuu/ilmestyy näytölle</b></p>		<p>Painamalla painiketta <b>TAXI</b> tai ajonopeuden ylittäessä 5 km/h, siirtyy taksimittari Vapaa-tilaan.</p>
<p><b>Taksimittari on Vapaa-tilassa</b></p>	