

# Semel TM6000 Taksimittari käyttöohjeen lisäliite

## KELA-tilaustunnuksella poikkeustilanteessa, Taksi Helsinki

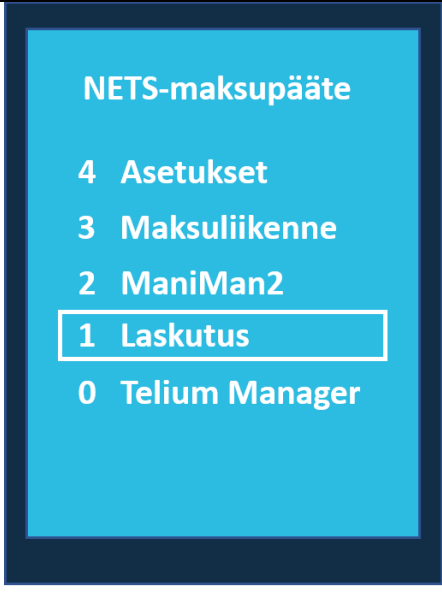

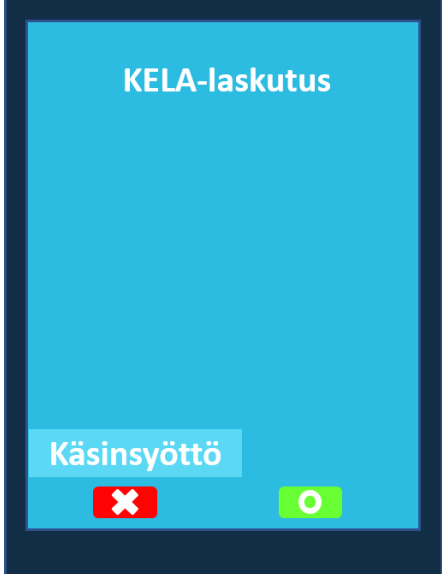





KELA-kuljetuksen suorittaminen ja laskuttaminen 1.7.2018 alkaen.



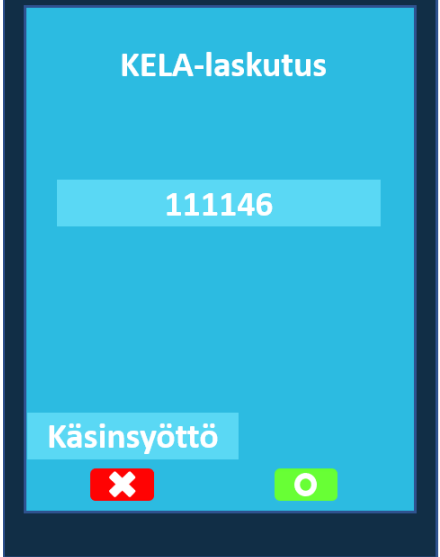
**Tässä esimerkissä matkustajan KELA-Tilaustunnus syötetään maksupäätteeseen manuaalisesti (HUOM! Kyseessä on poikkeustilanne).**

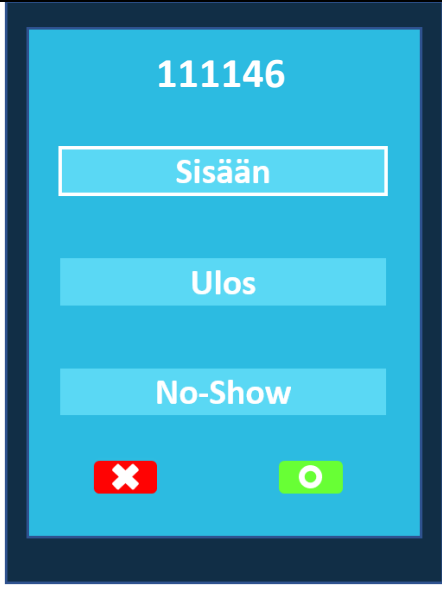
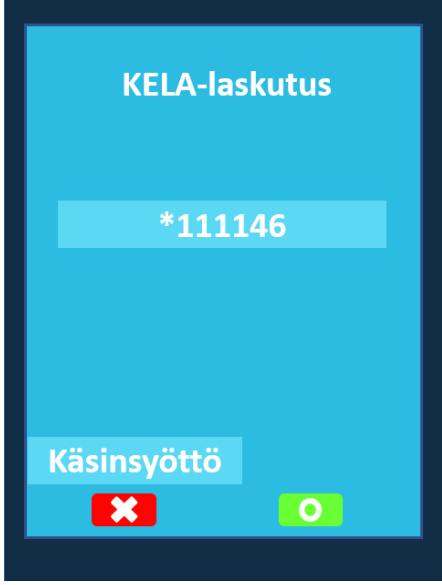
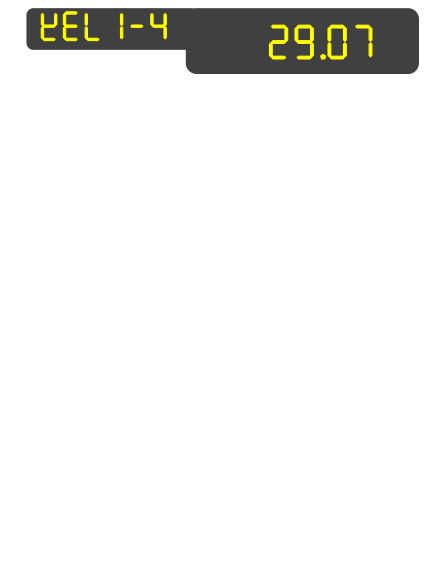
Huom! Tässä ohjeessa on käsitelty KELA-kuljetus laitekokoonpanolla:  
Semel TM6000 taksimittari, IWL286 maksupääte ja Semel RX90hn (tai RX80e)  
lämpökirjoitin, tilausvälityspäätteenä on muu kuin Semel tuote.

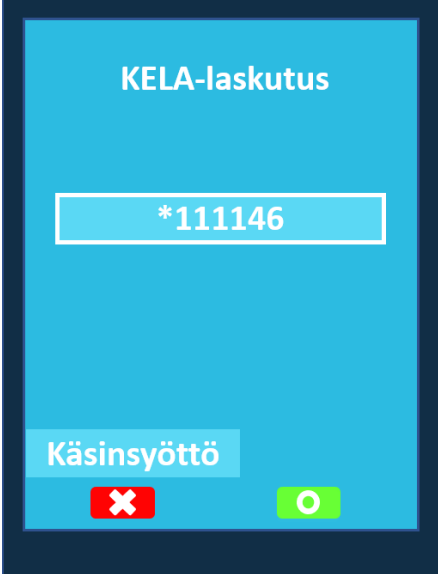
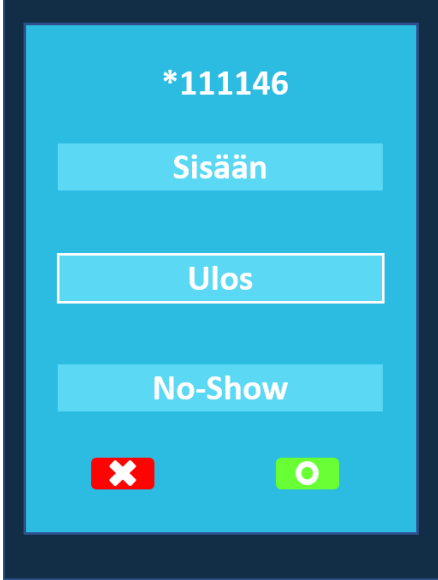
Selitys	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
<b>Taksimittari VAPAA-tilassa, KELA-kuljetuksen tilaus on vastaanotettu tilausvälitysjärjestelmän kautta</b>		Suorita matkustajan KELA-tilaustunnuksen syöttäminen maksupäätteelle.
Maksupäätteen tila	Maksupäätteen näyttö	Toimenpide
<b>Maksupääte on Vapaa-tilassa</b>		Siirry päävalikkoon maksupäätteen <b>F</b> -painikkeella.  <b>HUOM!</b> Tämä toiminto voidaan suorittaa matkan alkaessa tai matkan aikana aina kuljettajan määrittelemässä ajankohdassa, asiakaskohtaisia KELA-tilaustunnuksia voidaan myös lisätä tai poistaa matkan aikana.  <b>Asiakaskohtainen KELA-tilaustunnus on kuitenkin ehdottomasti syötettävä maksupäätteeseen ennenkuin kyseisen asiakkaan kuljetus aloitetaan.</b>  <b>Huom!</b> IWL286 maksupäätteellä voidaan käsitellä maksimissaan 8 kpl. KELA-tilaustunnuksia yhtäaikaisesti.

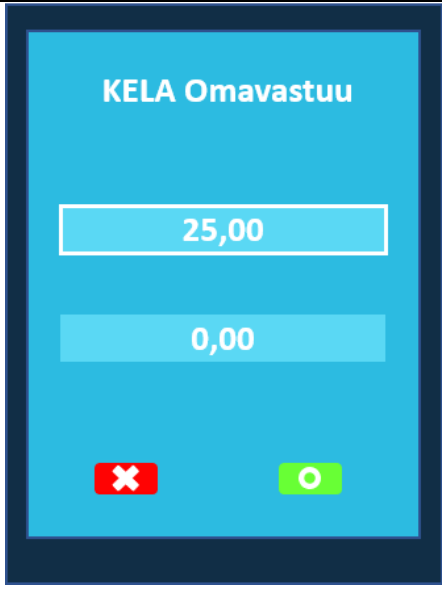
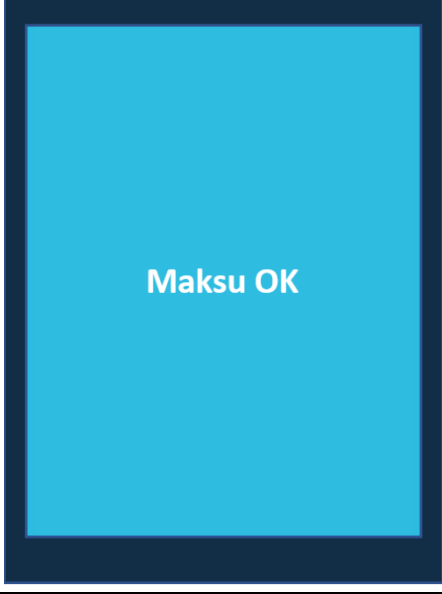



<p><b>Maksupäätteen päävalikko on avattu</b></p>		<p>Siirry Laskutus-valikkoon painikkeella <b>1</b>.</p>
<p><b>Maksupäätteen Laskutus-valikko on avattu</b></p>		<p>Siirry KELA-toimintoihin maksupäätteen painikkeella <b>3</b>.</p>
<p><b>Maksupääte on KELA-laskutuksen toimintotilassa</b></p>		<p>Aktivoi asiakaskohtaisen KELA-tilaustunnuksen "Käsinsyöttö" painikkeella <b>Käsinsyöttö</b>.</p>


<p><b>Maksupäätte on KELA-laskutuksen valikossa</b></p>		<p>Näppäile KELA-tilaustunnus ja hyväksy painikkeella .</p>
<p><b>Maksupäätteen näytöllä näytetään tallennettu KELA-tilaustunnus</b></p>		<p>Aktivoi taksa-ajo taksimittarilta saavuttuasi asiakkaan luo.</p>

Selitys	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
<b>Taksimittari VAPAA-tilassa.</b>		Paina <b>T2</b> -näppäintä aktivoiaksesi KELA-taksan <b>KEL1-4</b> , jolloin lisänäytössä näytetään valittu taksaluokka ja KELA-alueennus. <b>Vaihtoehdot:</b> a) Paina <b>E</b> , taksavalinta aktivoituu välittömästi ja mittariajon laskenta aloitetaan b) Odota 5-sekuntia, jonka jälkeen taksavalinta aktivoituu automaattisesti ja mittariajon laskenta aloitetaan (HUOM! Odotusajan aikana laskentaa ei tapahdu) c) Peru mahdollinen virheellinen taksavalinta painamalla <b>VAPAA</b> -näppäintä ennen kuin taksan automaatti-aktivointi tapahtuu (aikaa alle 5-sekuntia) ➤ Taksimittari palaa <b>VAPAA</b> -tilaan
<b>Taksimittarin lisänäytössä näytetään aktivoitu taksaluokka ja päänäytössä mittariajon laskettu summa</b>		Jatka toimenpiteitä maksupäätteen laskutusvalikossa.
Maksupäätteen tila	Maksupäätteen näyttö	Toimenpide
<b>Maksupäätteen näytöllä näytetään tallennettu KELA-tilaustunnus</b>		Valitse asiakkaan toiminnot painamalla asiakaskohtaista KELA-tilaustunnusta <b>111146</b> .

<p><b>Maksupäätte on matkustajan toiminnot-tilassa</b></p>		<p>Aktivoi matkustajan kyytiin ottaminen painikkeella <b>Sisään</b> ja aja seuraavan kyytiin tulevan asiakkaan luo.</p> <p>Huom! Valittu KELA-tilaustunnus voidaan peruuttaa/poistaa painikkeella <b>No-Show</b>, jos asiakasta ei ole kirjattu vielä "Sisään"-painikkeella kyytiin otetuksi.</p>
<p><b>Maksupäätteen näytöllä näytetään aktivoitu KELA-tilaustunnus</b></p> <p><b>HUOM! Sisään kirjattu matkustaja ilmaistaa KELA-tilaustunnuksen edessä olevalla "tähdellä" *111146</b></p>		<p>Aja asiakkaan kohdeosoitteeseen.</p>
<p><b>Selitys</b></p>	<p><b>Taksimittarin näyttö</b></p>	<p><b>Toimenpide</b></p>
<p><b>Saavutte kohteeseen, Taksimittari on Taksa-ajotilassa</b></p>		<p>Siirry Kassa-tilaan painamalla <b>K</b>-näppäintä</p>

Maksupäätteen tila	Maksupäätteen näyttö	Toimenpide
<p><b>Maksupäätteen näytöllä näytetään KELA-tilaustunnus</b></p>		<p>Valitse asiakkaan toiminnot painamalla asiakaskohtaista KELA-tilaustunnusta</p> <p><b>111146</b></p>
<p><b>Maksupäätteen on matkustajan toiminnot-tilassa</b></p>		<p>Aktivoi matkustajan kyydin päättyminen painikkeella <b>Ulos</b></p>

<p>Maksupäätte näyttää KELA-kuljetuksen omavastuu-valikon</p>		<p>Valitse asiakkaan omavastuuosuus.</p>
<p>Maksupäätte näyttää hetken aikaa ”Maksu OK” tekstiä</p>		<p>Tulosta kuitit taksimittarilta.</p>
Taksimittarin tila	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
<p>Taksimittari odottaa KELA-kuljetuksen kuljettajan kuitin tulostusta</p>		<p>Tulosta kuitti painamalla K-näppäintä</p>
<p>Taksimittari odottaa KELA-kuljetuksen kuitin tulostusta</p>		<p>Tulosta kuitti painamalla K-näppäintä</p>
<p>Taksimittari siirtyy KASSA-tilaan asiakkaan omavastuuosuuden veloitukseen ja laskee asiakkaan kuljetuksen kilometrikohtaisen osuuden KELA-laskutusta varten</p>		<p>Suorita asiakkaalta maksun vastaanottaminen ja tulosta kuitti painamalla KASSA-painiketta.</p> <p><b>HUOM! Lähimaksaminen maksukorteilla ei ole mahdollista KELA-kuljetuksen yhteydessä.</b></p>

<p><b>Taksimittari siirtyy Ajo Suoritettu-tilaan</b>  <i>(näytössä "vilkkuu" Kassa-symboli, sekä summa 0.00 joka ilmaisee matkan olevan kokonaan laskutettu)</i></p>		<p>Taksimittari pysyy "Ajo Suoritettu" tilassa 10-sekuntia.</p> <p>Tilasta poistutaan Vapaa-tilaan painamalla taksimittarin Vapaa-painiketta tai automaattisesti auton ajonopeuden ylittäessä 5 km/h.</p>
<p><b>Taksimittari palaa VAPAA-tilaan</b></p>	