



# Semel TM6000 Taksimittari käyttöohjeen lisäliite, KELA-kuljetus Taksi Helsinki



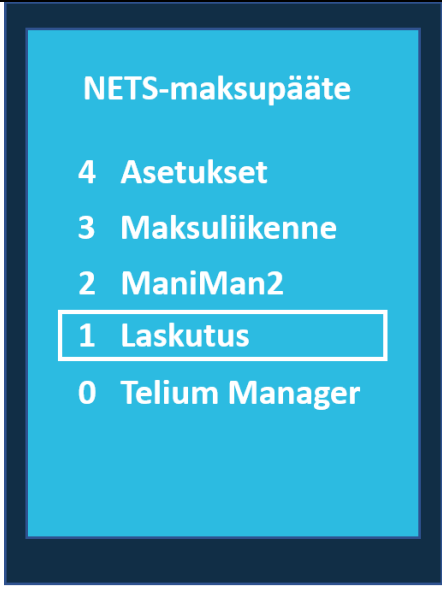


KELA-kuljetuksen suorittaminen ja laskuttaminen 1.7.2018 alkaen.


***Tässä esimerkissä on kolmen matkustajan yhdistetty kuljetus, jossa yksi tilauksista peruuntuu ja yhdelle matkustajalle lisätään avustamislisämaksu.***




Huom! Tässä ohjeessa on käsitelty KELA-kuljetus laitekokoonpanolla:  
*Semel TM6000 taksimittari, IWL286 maksupäätte ja Semel RX90hn (tai RX80e)  
lämpökirjoitin, tilausvälityspäätteenä on muu kuin Semel tuote.*






Selitys	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
<b>Taksimittari VAPAA-tilassa, KELA-kuljetuksen tilaus on vastaanotettu tilausvälitysjärjestelmän kautta</b>		Aja ensimmäisen kuljetettavan asiakkaan luokse.
<b>Taksimittari VAPAA-tilassa.</b>		Paina <b>T2</b> -näppäintä aktivoitaksesi KELA-taksan <b>KEL1-4</b> , jolloin lisänäytössä näytetään valittu taksaluokka ja KELA-alueennus. <b>Vaihtoehdot:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Paina <b>E</b>, taksavalinta aktivoituu välittömästi ja mittariajon laskenta aloitetaan</li><li>b) Odota 5-sekuntia, jonka jälkeen taksavalinta aktivoituu automaattisesti ja mittariajon laskenta aloitetaan (HUOM! Odotusajan aikana laskentaa ei tapahdu)</li><li>c) Peru mahdollinen virheellinen taksavalinta painamalla <b>VAPAA</b>-näppäintä ennen kuin taksan automaatti-aktivointi tapahtuu (aikaa alle 5-sekuntia)<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Taksimittari palaa</li></ul></li></ul>


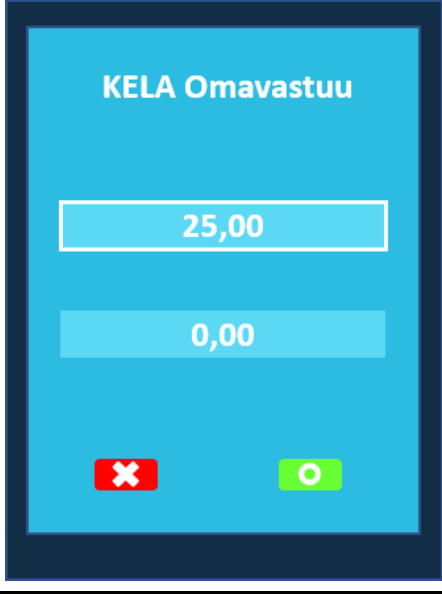
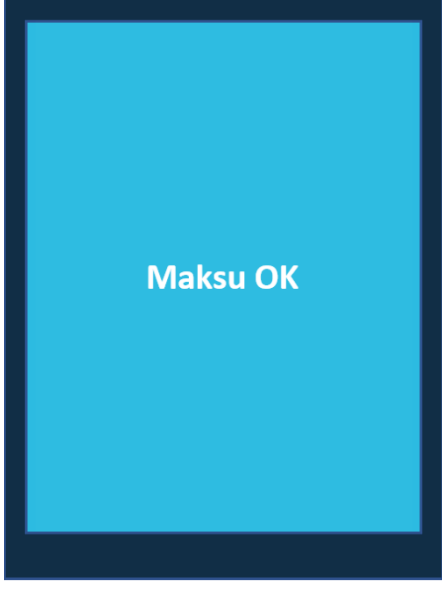
		<b>VAPAA-tilaan</b>
<b>Taksimittarin lisänäytössä näytetään aktivoitu taksuluokka ja päänäytössä mittariajon laskettu summa</b>		Jatka toimenpiteitä maksupäätteen laskutusvalikossa.
<b>Maksupäätteen tila</b>	<b>Maksupäätteen näyttö</b>	<b>Toimenpide</b>
<b>Maksupäätteen tila on Vapaa-tilassa</b>		Siirry päävalikkoon maksupäätteen <b>F</b> -painikkeella.





<p><b>Maksupäätteen päävalikko on avattu</b></p>		<p>Siirry Laskutus-valikkoon painikkeella <b>1 Laskutus</b>.</p>
<p><b>Maksupäätteen Laskutus-valikko on avattu</b></p>		<p>Siirry KELA-toimintoihin maksupäätteen painikkeella <b>3 KELA-Toiminnot</b>.</p>
<p><b>Maksupäätte on KELA-laskutuksen toimintotilassa ja KELA-kuljetuksen asiakkaat näytetään maksupäätteen näytöllä</b></p>		<p>Valitse ensimmäisen kyytiin otettavan asiakkaan toiminnot painamalla asiakaspainiketta <b>Matti Matkaaja</b>.</p>

<p><b>Maksupääte on ensimmäisen matkustajan toiminnot-tilassa</b></p>		<p>Aktivoi ensimmäisen matkustajan kyytiin ottaminen painikkeella <b>Sisään</b> ja aja seuraavan kyytiin tulevan asiakkaan luo.</p>
<p><b>Maksupääte on KELA-laskituksen toimintotilassa ja KELA-kuljetuksen asiakkaat näytetään maksupäätteen näytöllä</b></p>		<p>Aja seuraavan kyytiin tulevan asiakkaan luo ja aktivoi asiakkaan toiminnot painikkeella <b>Risto Reissumies</b>.</p>
<p><b>Maksupääte on matkustajan toiminnot-tilassa</b></p>		<p>Aktivoi matkustajan kyytiin ottaminen painikkeella <b>Sisään</b>.</p>





<p><b>Maksupäätteen on KELA-laskutuksen toimintotilassa ja KELA-kuljetuksen asiakkaat näytetään maksupäätteen näytöllä</b></p>		<p>Aja kolmantena kyytiin tulevan asiakkaan luo ja aktivoi asiakkaan toiminnot painikkeella <b>Maija Matkustaja</b>.</p>
<p><b>Maksupäätteen on matkustajan toiminnot-tilassa</b></p> <p><i>(HUOM! tässä esimerkissä tämän asiakkaan kyytiin tuleminen peruuntuu ja KELA-tilaustunnus poistetaan).</i></p>		<p>Poista asiakkaan KELA-tilaustunnus painikkeella <b>No-Show</b>.</p> <p><b>Huom!</b> Tämä toiminto ei ole enää mahdollinen, jos asiakas on kirjattu jo "Sisään"-painikkeella kyytiin otetuksi.</p>
<p><b>Maksupäätteen palaa KELA-laskutustunnus valikkoon</b></p> <p><b>HUOM! Sisään kirjatut matkustajat ilmaistaan aktivoitujen KELA-tilaustunnusten edessä olevalla "tähdellä"</b> <b>*Matti Matkaaja</b> ja <b>*Risto Reissumies</b></p>		<p>Aja ensimmäisenä matkan päättävän asiakkaan matkan pääteosoitteeseen.</p>

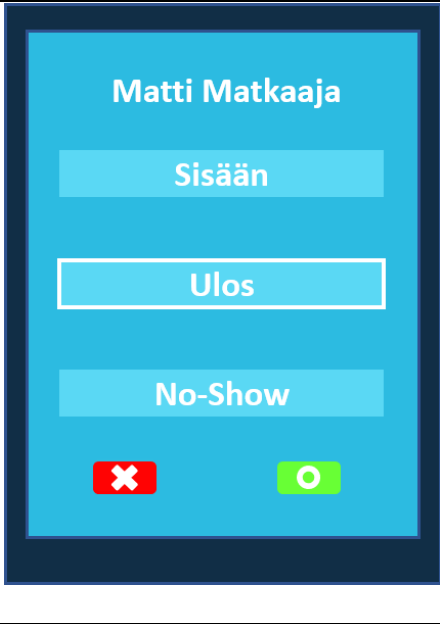

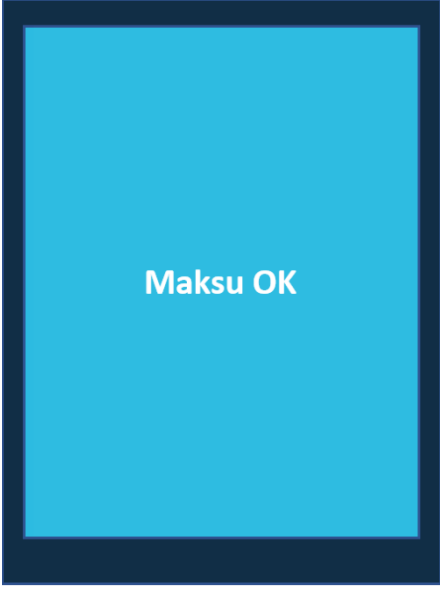
Taksimittarin tila	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
Saavutte ensimmäisenä matkan päättävän asiakkaan matkan kohteeseen		Siirry Kassa-tilaan painamalla <b>K</b> -näppäintä
Taksimittari on KASSA-tilassa		Lisää asiakaskohtaiseen veloitukseen mahdollinen asiakkaan palvelutapahtumaan liittyvä lisämaksu taksimittarin numeronäppäimistöä käyttäen. Koodi: <b>330E</b> -> Avustamislisä Koodi <b>331E</b> -> Paari-/Porraslisä
Taksimittari on KASSA-tilassa (tässä esimerkissä lisätään asiakaskohtainen avustamislisä)		Syötä koodi <b>330 E</b> (Avustamislisä) ja hyväksy painikkeella <b>E</b> .
Taksimittari on KASSA-tilassa		Suorita asiakkaan omavastuuosuuden valinta maksupäätteellä.
Maksupäätteen tila	Maksupäätteen näyttö	Toimenpide
Maksupäätte on KELA-laskutuksen toimintotilassa ja KELA-kuljetuksen asiakkaat näytetään maksupäätteen näytöllä		Suorita ensimmäisenä pois kyydistä jätettävän asiakkaan maksutapahtuman toiminnot painamalla asiakaskohtaista KELA-tilaustunnusta (tässä esimerkissä) <input type="text" value="*Risto Reissumies"/> .

<p><b>Maksupääte on matkustajan toiminnot-tilassa</b></p>		<p>Aktivoi asiakkaan kyydin päättymisen painikkeella <b>Ulos</b></p>
<p><b>Maksupääte näyttää KELA-kuljetuksen omavastuu-valikon</b></p>		<p>Valitse asiakkaan omavastuuosuus.</p>
<p><b>Maksupääte näyttää hetken aikaa "Maksu OK" tekstiä</b></p>		<p>Tulosta kuitit taksimittarilta.</p>

Taksimittarin tila	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
Taksimittari odottaa KELA-kuljetuksen kuljettajan kuitin tulostusta		Tulosta kuitti painamalla <b>K</b> -näppäintä
Taksimittari odottaa KELA-kuljetuksen kuitin tulostusta		Tulosta kuitti painamalla <b>K</b> -näppäintä
Taksimittari siirtyy KASSA-tilaan asiakkaan omavastuusuuden veloitukseen ja laskee automaattisesti asiakkaan kuljetuksen kilometrikohtaisen osuuden KELA-laskutusta varten		Suorita asiakkaalta maksun vastaanottaminen ja tulosta kuitti painamalla KASSA-painiketta.  <b>HUOM! Lähimaksaminen maksukorteilla ei ole mahdollista KELA-kuljetuksen yhteydessä.</b>
Taksimittari siirtyy KASSA-tilaan näyttäen matkan veloittamatta olevan maksuosuuden.		Matkan jatkuessa kyytiin jääneen asiakkaan kanssa, paina kaksi kertaa <b>T2</b> -näppäintä aktivoiaksesi KELA-taksa <b>KEL1-4</b> , jolloin lisänäytössä näytetään valittu taksaluokka ja KELA-alueennus. <b>Vaihtoehdot:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>d) Paina <b>E</b>, taksavalinta aktivoituu välittömästi ja mittariajon laskenta aloitetaan</li> <li>e) Odota 5-sekuntia, jonka jälkeen taksavalinta aktivoituu automaattisesti ja mittariajon laskenta aloitetaan (HUOM! Odotusajan aikana laskentaa ei tapahdu)</li> <li>f) Peru mahdollinen virheellinen taksavalinta painamalla <b>VAPAA</b>-näppäintä ennen kuin taksan automaatti-aktivointi tapahtuu (aikaa alle 5-sekuntia) <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Taksimittari palaa takaisin <b>KASSA</b>-tilaan</li> </ul> </li> </ul>



Taksimittarin lisänäytössä näkyy aktivoitu taksaluokka ja päänäytössä mittariajon laskettu summa		Aja kyytiin jääneen asiakkaan kohdeosoitteeseen.
Saavutte kohteeseen, Taksimittari on Taksa-ajotilassa		Siirry Kassa-tilaan painamalla K-näppäintä
Taksimittari KASSA-tilassa		Laskuta ajo maksupäätteen KELA-laskutusvalikon kautta
Maksupäätteen tila	Maksupäätteen näyttö	Toimenpide
Maksupäätteen näytöllä näytetään KELA-tilaustunnus		Valitse asiakkaan toiminnot painamalla asiakaskohtaista KELA-tilaustunnusta <input type="text" value="*Matti Matkaaja"/>

<p><b>Maksupääte on matkustajan toiminnot-tilassa</b></p>		<p>Aktivoi matkustajan kyydin päättymisen painikkeella <b>Ulos</b></p>
<p><b>Maksupääte näyttää KELA-kuljetuksen omavastuu-valikon</b></p>		<p>Valitse asiakkaan omavastuuosuus.</p>
<p><b>Maksupääte näyttää hetken aikaa "Maksu OK" tekstiä</b></p>		<p>Tulosta kuitit taksimittarilta.</p>

Taksimittarin tila	Taksimittarin näyttö	Toimenpide
Taksimittari odottaa KELA-kuljetuksen kuljettajan kuitin tulostusta	KU, KELA	Tulosta kuitti painamalla K-näppäintä
Taksimittari odottaa KELA-kuljetuksen kuitin tulostusta	KELA	Tulosta kuitti painamalla K-näppäintä
Taksimittari siirtyy KASSA-tilaan asiakkaan omavastuuosuuden veloitukseen ja laskee asiakkaan kuljetuksen kilometrikohtaisen osuuden KELA-laskutusta varten	ONAU. = 25.00	Suorita asiakkaalta maksun vastaanottaminen ja tulosta kuitti painamalla KASSA-painiketta.  <b>HUOM! Lähimaksaminen maksukorteilla ei ole mahdollista KELA-kuljetuksen yhteydessä.</b>
Taksimittari siirtyy Ajo Suoritettu-tilaan <i>(näytössä "vilkkuu" Kassa-symboli, sekä summa 0.00 joka ilmaisee matkan olevan kokonaan laskutettu)</i>	S 0.00	Taksimittari pysyy "Ajo Suoritettu" tilassa 10-sekuntia.  Tilasta poistutaan Vapaa-tilaan painamalla taksimittarin Vapaa-painiketta tai automaattisesti auton ajonopeuden ylittäessä 5 km/h.
Taksimittari palaa VAPAA-tilaan	VAPAA	